Part Numbering

06 FTH 04
- 04 — Length (L)
- FTH — Style
- 06 — Nominal ID (D1)

Part numbers are represented in 1/16" increments

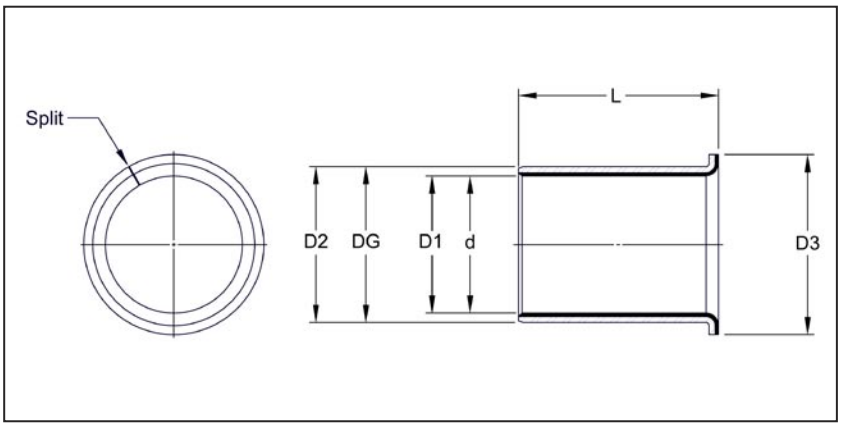

Part Number	D1	D2	D3 (+/- 0.020)	Length (+/- 0.010)	Shaft Dia. (d)	Housing Bore (Dg)	Installed ID (D1E)
06FTH04	0.3750	0.4688	0.6875	0.2500	0.3740 0.3731	0.4691 0.4684	0.3769 0.3742
06FTH06				0.3750			
06FTH08				0.5000			
06FTH112				0.7500			
08FTH04	0.5000	0.5938	0.8125	0.2500	0.4990 0.4980	0.5941 0.5934	0.5019 0.4992
08FTH06				0.3750			
08FTH08				0.5000			
08FTH12				0.7500			
10FTH06	0.6250	0.7188	0.9375	0.3750	0.6240 0.6230	0.7192 0.7184	0.6270 0.6242
10FTH08				0.5000			
10FTH10				0.6250			
10FTH12				0.7500			
12FTH06	0.7500	0.8750	1.1250	0.375	0.7491 0.7479	0.8755 0.8747	0.7525 0.7493
12FTH08				0.5000			
12FTH12				0.7500			
12FTH16				1.0000			
14FTH08	0.8750	1.0000	1.2500	0.5000	0.8741 0.8729	1.0005 0.9997	0.8775 0.8743
14FTH12				0.7500			
14FTH16				1.0000			
14FTH20				1.2500			
16FTH08	1.0000	1.1250	1.3750	0.5000	0.9991 0.9979	1.1256 1.1246	1.0026 0.9992
16FTH12				0.7500			
16FTH16				1.0000			
16FTH20				1.2500			
20FTH16	1.2500	1.4063	1.7500	1.0000	1.2488 1.2472	1.4068 1.4058	1.2528 1.2490
20FTH20				1.2500			
20FTH24				1.5000			
24FTH16	1.5000	1.6563	2.0000	1.0000	1.4988 1.4988	1.6568 1.6568	1.5028 1.5028
24FTH24				1.5000			
24FTH32				2.0000			
28FTH16	1.7500	1.9375	2.3750	1.0000	1.7487 1.7471	1.9381 1.9371	1.7535 1.7489
28FTH24				1.5000			
28FTH32				2.0000			